



뮤직 시어터 사용 설명서



# 목차

1. 사용 전 주의사항 .....	1
2. 제품 특징 및 사양 .....	2
3. 제품 명칭 .....	4
4. 사용 시 주의사항 .....	5
5. 리모컨 사용법 .....	6
6. 블루투스 .....	7
7. 문제증상 .....	8

# 1. 사용 전 주의사항

본 제품은 서늘하고 건조한 곳에 설치하시기 바랍니다.  
제품 주변에는 최소 20cm의 공간을 확보하여 통풍이  
잘 되도록 설치 해주시기 바랍니다.

콘센트에서 플러그를 분리할 시, 케이블이 아닌 플러그를  
잡고 분리 해주시기 바랍니다.

번개 또는 낙뢰가 발생하는 기후에는 전원을 종료하시고  
플러그를 콘센트에서 분리해 주시기 바랍니다.

본 제품에 맞는 전압을 사용하시기 바랍니다.

화학성분이 함유된 약품으로 청소하는 행위를 금합니다.

본 제품을 자체적으로 수리하거나 개조하는 행위를 금합니다.  
만약 사용 중 이상 증상이 발생되면 즉시 플러그를 콘센트에서  
분리해 주시기 바랍니다.

본 제품을 온도변화, 습도, 열, 먼지, 진동이 심한 장소에  
설치하지 마시기 바랍니다.

본 제품 위에 인화성 물질 및 액체를 옮겨 놓지 마시기  
바랍니다.

모든 연결이 완료된 후에 제품의 전원 플러그를 콘센트에  
연결해 주시기 바랍니다.

본 제품을 사용하지 않을 경우 플러그를 콘센트에서 분리  
해 주시기 바랍니다.

## 2. 제품 특징 및 사양

본 제품은 최신기술인 미국 dts사의 Trusurround HD를 적용하였습니다. 최첨단의 음향 기술과 DSP 음향처리 기술을 접목하여 완벽하고 생동감이 넘치는 사운드 퍼포먼스를 제공합니다.

고해상도 디스플레이 사용으로 선명하고 직관적인 사용이 가능합니다.

출력 부분의 디지털 칩은 높은 효율과 적은 발열로 타 제품 대비 전력절감과 안정성이 더 높습니다.


아날로그&디지털 유선 연결과 블루투스 4.2 무선 연결로 다양한 음향설비와의 연결이 가능합니다.

본 제품의 설계는 5.1채널의 디지털 음향 시스템으로 되어 있습니다. 각 부분은 세계의 유명브랜드의 전문적인 기술 지원을 받고 있습니다.

TV / MOVIE / MUSIC / NIGHT 모드로 사용자의 취향에 맞게 음악을 감상 할 수 있습니다.

고효율 IC회로는 대기모드에서 1w의 출력을 유지할 수 있습니다.

호두나무 색상의 고품격 케이스는 고밀도 합판으로 제작되어 완벽한 HI-FI 구현이 가능합니다.

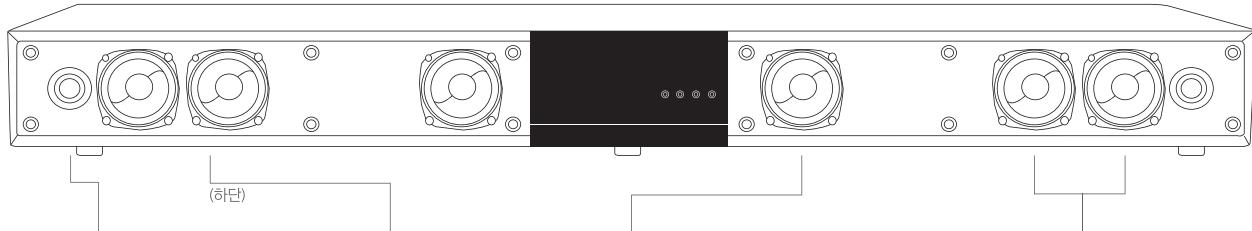

#### TWEETER X 2

출력 : 40w

주파수범위 : 120Hz ~ 20kHz

크기 : 0.75인치

저항 : 6Ω

(하단)

#### FULL RANGE SPEAKER X 2

출력 : 40w

주파수범위 : 120Hz ~ 20kHz

크기 : 3인치

저항 : 6Ω

#### MID BASS SPEAKER X 4

출력 : 40w

주파수범위 : 150Hz ~ 8kHz

크기 : 3인치

저항 : 6Ω

#### WOOFER X 1

출력 : 60w

주파수범위 : 30Hz ~ 180Hz

크기 : 6.5인치

저항 : 4Ω

#### 공통 사항

정격 전압 : 220v ~ 50Hz

전체 출력 : 180w

입력 단자 : aux , coaxial , optical

블루투스 버전 : 4.2

크기 : 1200(W) X 300(D) X 115(H)mm

무게 : 12.6kg


음압 : 103dB

#### 구성품


뮤직시어터 본체, 리모컨, aaa건전지,  
오디오 케이블, 광랜 케이블, 설명서

### 3. 제품 명칭

전면

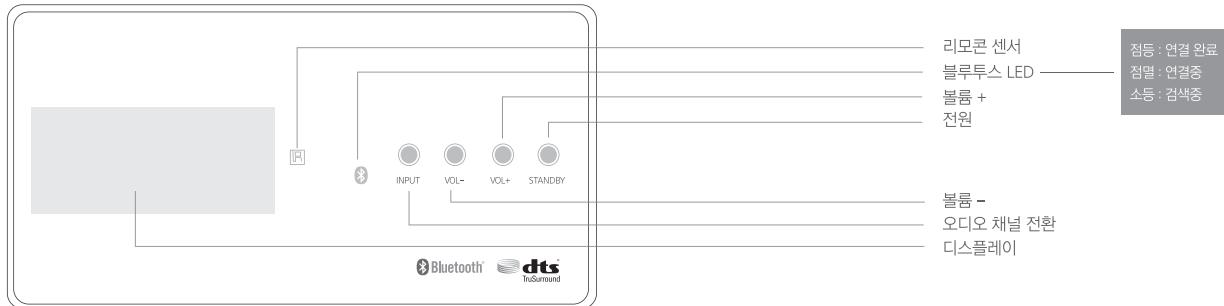

후면

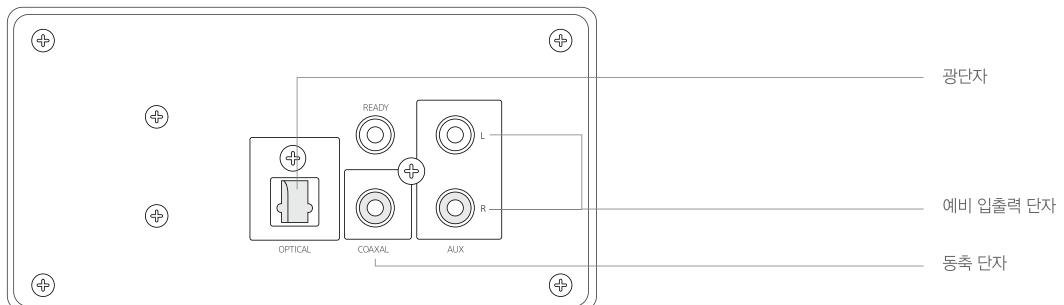

## 4. 사용 시 주의사항

모든 케이블을 정상적인 방법으로 연결해 주시기 바랍니다.

[DTS] 또는 [AC-3] 포맷을 재생 할 경우, 음원의 출력 방식을 [PCM]으로 설정해야만 재생이 가능합니다.

본 제품은 음량 저장 시스템이 탑재되어 있습니다. 전원이 꺼질 때 음량이 35dB 이하일 경우 정상적으로 저장되며, 음량이 35dB를 초과할 경우에는 자동으로 35dB로 저장됩니다.

제품의 시스템 작동이 5초 이상 지난 후 전원을 꺼주시기 바랍니다. 급격한 전원 OFF시에는 데이터가 불완전하게 저장될 수 있습니다.

오작동 혹은 작동 불능 상태 발생 시 전원을 끄고 1분뒤 다시 전원을 연결하여 재시도해주시기 바랍니다.

본 제품은 전원을 끈 후 10초가 지나야 다시 시작할 수 있습니다. 제품의 잿은 ON / OFF는 고장을 일으키는 원인이 될 수도 있습니다.

# 5. 리모컨 사용법

## 1.센서

신호를 장비에 발신하는 장치로 리모컨과 장비 사이에 장애물이 없어야 합니다.

## 2.STANDBY

전원 ON 상태에서 STANDBY 버튼을 누르면 지시등이 켜지는 동시에 대기모드로 전환합니다. STANDBY 버튼을 다시 누르면 대기모드가 해지되고 정상모드로 전환됩니다.

## 3.SURROUND

dts가 활성화 돼, 저음이 강화되고 360도 회전 방식으로 더 넓게 확산되며, 사람과 음악 소리가 조화롭고 세분화 되어 들립니다.

## 4.INPUT

OPT/COA/AUX/BT 채널에 대한 모드 변경이 가능합니다.

## 5.음장효과

4가지 음장효과를 선택할 수 있습니다.

MOVIE : 영화 및 다큐멘터리

MUSIC : 음악 강상

NIGHT : 야간사용

T V : TV시청

## 6.VOLUME + -

VOLUME 버튼을 통하여 음량을 조절할 수 있습니다.  
조절 가능 범위 (00~60)dB

## 7.CVOL VOLUME + -

CVOL 버튼을 통하여 음량을 조절할 수 있습니다.  
조절 가능 범위 (-10~+10) dB

## 8.SOFTWARE VOLUME + -

SOFTWARE 버튼을 통하여 음량을 조절할 수 있습니다. 조절 가능 범위 (00~60) dB

## 9.MUTE


MUTE 버튼을 누르면 음소거가 됩니다. 다시 누르면 해제됩니다.

## 10.RESET

RESET 버튼을 누르면 공장 출고 전의 원상태로 초기화 됩니다.

## 11.DISPLAY

DISPLAY 버튼을 누르면 디스플레이를 OFF 할 수 있고, 디스플레이에는 <>표시가 나타나지만 플레이는 정상적으로 가능합니다. 디스플레이를 OFF한 상태에서 리모컨의 아무 버튼이나 누르면 다시 ON상태로 복원됩니다.

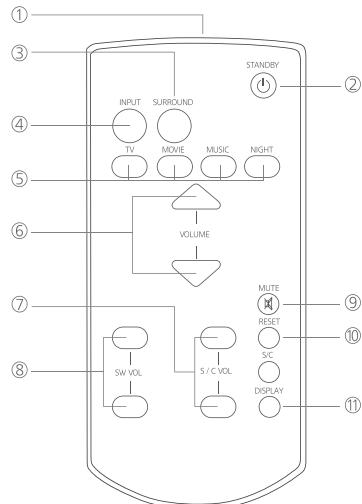

## ※ 리모컨 주의사항

- 리모컨과 본체는 약 6미터 거리 이내에서 작동합니다.
- 리모컨과 본체 사이에는 장애물이 없어야 합니다.
- 작동이 안되거나 근거리에서만 작동한다면 배터리 교체가 필요합니다.

## 6. 블루투스



### 연결(페어링)

- 제품의 전원을 켜고 블루투스 대기모드로 설정합니다.
- 기기의 블루투스 기능을 활성화 한 후, 블루투스 기기 목록을 검색합니다.
- 연결 가능한 블루투스 기기 목록에서 뮤직시어터에 연결을 시도합니다.
- 연결 과정에서 파란색 LED가 깜빡입니다.
- 연결이 완료되면 파란색 LED가 지속 점등됩니다.

### 자동 연결 (페어링)

- 블루투스로 연결하여 사용 중 갑자기 페어링이 해제 된 경우 (연결범위 이탈 등), 자동으로 페어링을 시도합니다.
- 블루투스 연결을 해제하지 않고 전원을 껐다가 추후 다시 전원을 키면, 자동으로 페어링을 시도합니다.
- 자동 연결 시도는 5분간 지속되며, 시간 초과가 된 경우에는 다시 절차에 따라 수동으로 연결해야 합니다.

#### ※ 블루투스 연결 시 주의사항

본 제품은 한 기기와 연결이 가능하며 다른 기기와 연결이 필요 할 때에는 연결된 기기를 해제하고 페어링 방법에 따라 다시 시도하면 됩니다.

# 7. 문제증상

본 제품 사용 중, 문제가 발생할 경우 아래의 대처방법을 참고해주시기 바랍니다.

만약 아래의 대처방안에도 없는 문제가 발생되거나 해결에 어려움이 있을 경우에는 고객센터로 연락해 주시기 바랍니다.

## 부팅이 안 되는 문제

전원 플러그가 콘센트에 정확하게 연결 되었는지 확인 합니다.

또한 해당 플러그에 정상적으로 전류가 흐르는지 확인 해야 합니다.

## 소리가 작거나 안나오는 문제 혹은 음질 문제

1. 입력단자 연결이 정확한지 확인 합니다.
2. 신호가 (DVD나 기타 장치) 정확하게 연결 되고 있는지 확인 합니다.
3. 시스템에 선택한 신호가 정확한지 확인 합니다.
4. 리모컨에 볼륨 설정을 조절 합니다.
5. 리모컨의 MUTE(음소거) 버튼이 눌려 있는지 확인 합니다.

## 뮤직시어터 및 리모컨 버튼의 작동 오류 문제

뮤직시어터 전원을 재시작 합니다. 재시작 후 정상 작동 하는지 확인 합니다.

리모컨이 정상작동 하지 않을 경우엔 배터리를 확인 하시기 바랍니다.

## 광랜 입력 소리가 출력 안되는 문제

광랜 신호에 문제가 없는지 확인 합니다. 케이블의 문제라면 케이블을 교체 합니다.

## 시스템 작업 오류 문제

1. 시스템의 입출력 단자의 연결이 정확한지 확인 합니다.

2. 전원을 재시작 합니다.



번개 표시는 제품의 내부에 위험한 전압이 있음을  
사용자에게 알리기 위한 것이며 내부 부품을 만지는  
경우 감전될 위험이 있습니다.



느낌표는 사용자에게 중요한 작동 지침이 있음을  
알리기 위한 것 입니다.



감전이나 화재의 위험을 방지하기 위해 덮개를 열지  
마십시오. 자격이 있는 서비스 직원에게 수리를 의뢰  
하십시오.

### 구성품

뮤직시어터 본체, 리모컨, aaa건전지,  
오디오 케이블, 광랜 케이블, 설명서

# OCTAUDIO

수입 / 판매 정보

수입 및 판매원: (주)마티인(MARTEAN CO., LTD.)

브랜드 : 옥터디오(OCTAUDIO)

주소 : 서울특별시 성북구 화랑로 242 동우빌딩 2층

제조국 : 중국

고객센터 : 1522-7778